


Dettagli 10

## Giunti di dilatazione sotto asfalto colato con sistema

### Weproof di impermeabilizzazione dei giunti

(con sistema Weproof certificato)

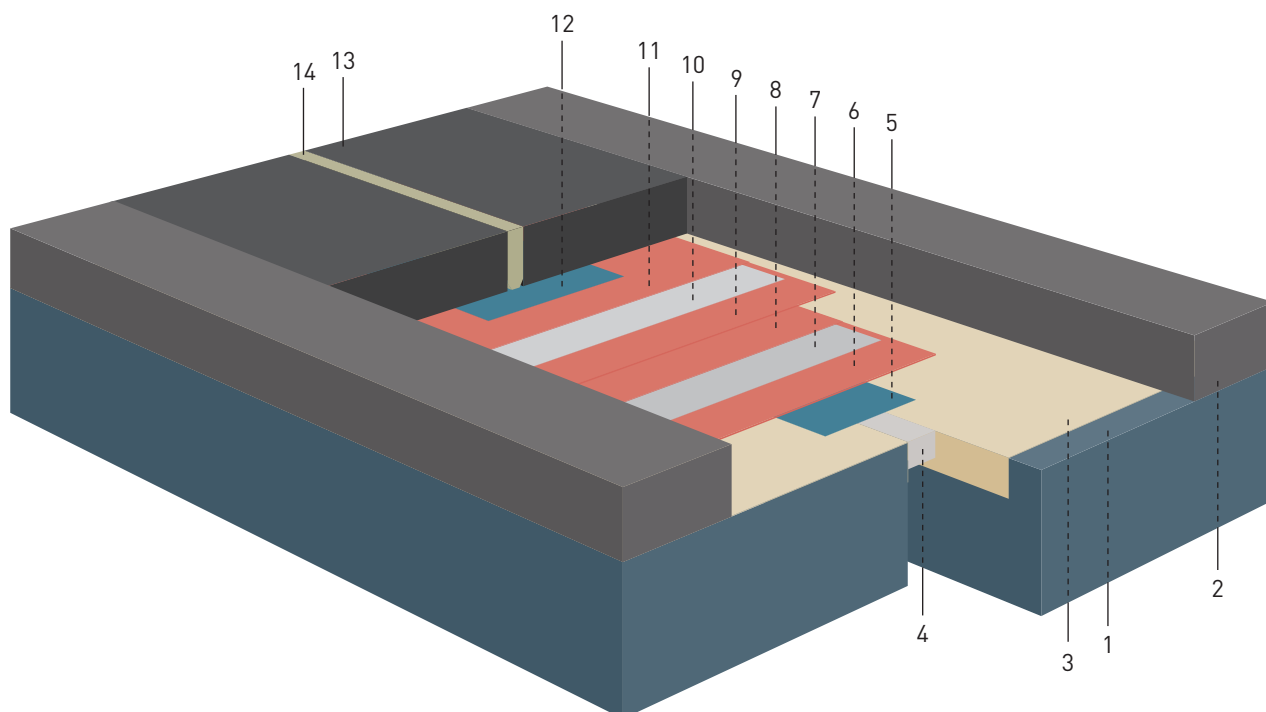

#### Sottofondo

1 p.e. calcestruzzo pretrattato  
meccanicamente

2 Asfalto (vecchio)

#### Primer

3 p.e. Wecryl 276

#### Livellamento

(chiusura giunti)

4 Wecryl 810 Stucco

#### Strato impermeabilizzante

##### Impermeabilizzazione dei punti di raccordo

(Impermeabilizzazione dei giunti di dilatazione)

5 Nastro flessibile per giunti

##### 1. Impermeabilizzazione

6 Weproof 354

7 Tessuto di armatura Weplus

8 Weproof 354

##### 1. Impermeabilizzazione

9 Weproof 354

10 Tessuto di armatura Weplus

11 Weproof 354

12 Nastro flessibile per giunti

#### Strato d'usura

13 Wecryl 242 Malta

(in sostituzione dell'asfalto)

14 Massa colabile elastica per giunti

(a seconda del tipo di edificio)

Ultimo aggiornamento: 9.4.2014