


Tessuto non tessuto sagomato

Tessuto non tessuto in fibra sintetica speciale per resine impermeabilizzanti

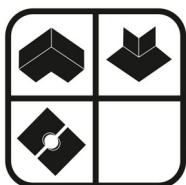

Descrizione breve

Il Tessuto non tessuto sagomato è uno speciale tessuto non tessuto in fibra sintetica perfettamente compatibile con le resine impermeabilizzanti WestWood a base di PMMA. Durante l'applicazione delle resine impermeabilizzanti consente di impermeabilizzare facilmente e in poco tempo angoli interni ed esterni. Inoltre, garantisce che venga raggiunto lo spessore di materiale richiesto e dopo l'indurimento dell'impermeabilizzazione ha funzione di rinforzo e fa da ponte alle fessure.

Materiale

Speciale tessuto non tessuto di armatura in fibra sintetica compattato meccanicamente e fissato termicamente con un peso di 110 g/m² per unità di superficie

Caratteristiche e vantaggi

- Impermeabilizzazione semplice e rapida di angoli interni
- Resistenza elevata allo strappo e alla lacerazione
- Elevata elasticità
- Perfettamente compatibile con le resine impermeabilizzanti WestWood quanto a caratteristiche del materiale, spessore e densità
- Consente la realizzazione facile e sicura dell'impermeabilizzazione garantendo che venga raggiunto lo spessore di materiale richiesto

Campi di applicazione

Il Tessuto non tessuto sagomato viene utilizzato per armare le resine impermeabilizzanti WestWood in caso di geometrie ed elementi strutturali complessi. Il risultato sono impermeabilizzazioni di alta qualità, flessibili e con capacità di crack-bridging.

Formato di consegna



Angolo esterno (larg. x lung. x alt.):
(100 x 180 x 100) mm
20 pz.

Angolo interno (larg. x lung. x alt.):
(100 x 160 x 100) mm
20 pz.

Passaggio tubi – cerchio fori 110 mm (L x P x A):
(230 x 400 x 55) mm
10 paia

Tonalità standard

Bianco

Magazzinaggio

Conservare il Tessuto non tessuto sagomato in luogo asciutto, possibilmente in orizzontale, al riparo da umidità e sporcizia.

Applicazione del prodotto

Stendere un solo strato di tessuto non tessuto sagomato e ricoprirlo a saturazione di resina impermeabilizzante WestWood. Le parti in cui il tessuto si sormonta devono essere rivestite con almeno 5 cm di materiale. Per maggiori informazioni consultare le informazioni sul prodotto delle resine impermeabilizzanti WestWood.



Informazioni sul prodotto

Tessuto non tessuto sagomato

Tessuto non tessuto in fibra sintetica speciale per resine impermeabilizzanti

Avvertenza generale

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Ultimo aggiornamento: 21/07/2023