


WMP 113

Primer per superfici metalliche

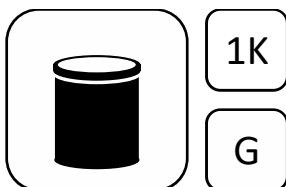

Materiale

Caratteristiche e vantaggi

- Ottimo potere legante tra i sottofondi metallici e i sistemi successivi WestWood
- Facile applicazione

Campi di applicazione

WMP 113 viene utilizzato come primer per migliorare l'adesione tra i sottofondi metallici (ad es. acciaio, alluminio, zinco, rame) e le impermeabilizzazioni o le malte autolivellanti WestWood. Non vanno invece applicati sul primer tutti gli altri prodotti (ad es. primer, finitura superficiale, stucco, malta).

Formato di consegna



Barattolo di latta da 1 kg
Barattolo di latta da 10 kg


Tonalità

Grigio

Magazzinaggio

Conservare i prodotti in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo, nella confezione originale sigillata a tenuta d'aria. Durata minima di conservazione di 6 mesi nella confezione sigillata a partire dalla data di consegna. Evitare l'esposizione alla radiazione solare diretta anche in cantiere. Dopo il prelievo di parte del prodotto, chiudere di nuovo la confezione a tenuta d'aria.

Condizioni per l'applicazione



Temperature

L'applicazione può essere eseguita all'interno dei seguenti intervalli di temperatura.

Prodotto	Intervallo di temperatura, in °C		
	Aria	Sottofondo*	Materiale
WMP 113	da +3 a +35	da +3 a +50*	da +3 a +30

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra il punto di rugiada durante l'applicazione e l'indurimento.

Umidità

L'umidità relativa dell'aria deve essere ≤ 90%.

La superficie da rivestire deve essere asciutta e priva di ghiaccio.

Fino all'indurimento, la superficie non deve divenire umida.

WMP 113

Primer per superfici metalliche

Tempo di essiccazione

Temperatura	Tempo di essiccazione WMP 113
30 °C	min. 1 ora
20 °C	min. 2 ore
10 °C	min. 3 ore
3 °C	min. 4 ore

Consumo

0,17 - 0,20 kg/m²

Dati tecnici

Densità: 1,51 g/cm³

Applicazione del prodotto



Dispositivi e attrezzi per l'applicazione

Applicazione con:

- rullo per finitura (rullo di pelo con trattamento anti-pilling)
- pennello

Preparazione del sottofondo

Prima dell'applicazione, levigare le superfici metalliche e sfregarle poi con il detergente WestWood e un panno anti-pilling.

Miscelazione

Prima dell'applicazione, agitare o mescolare bene il primer.



Applicazione

Applicare il primer in modo uniforme sul sottofondo con un rullo per finitura. Evitare accumuli di materiale soprattutto negli angoli e rimuovere eventualmente il materiale superfluo con il pennello.

Rivestire con i prodotti WestWood successivi entro 8 ore dall'applicazione. Se ciò non è possibile, rimuovere il primer con il detergente WestWood e applicarlo di nuovo.

Pulizia

Durante le pause o al termine dei lavori, pulire a fondo gli attrezzi con il detergente WestWood entro il tempo di lavorabilità. La pulizia può essere effettuata con un pennello. Prima di riutilizzare gli attrezzi, attendere che il detergente sia evaporato completamente.

Non è sufficiente deporre gli attrezzi nel detergente per prevenire l'indurimento del materiale.

Avvertenza di pericolo e consigli per la sicurezza

Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Avvertenza generale

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da



Informazioni sul prodotto

WMP 113

Primer per superfici metalliche

ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Ultimo aggiornamento: 01/02/2022